

Candy simply-Fi QUICK GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО WIFI

41042074 12.2014




- Может использоваться с Apple (iOS 7 и более поздней версией) и Android (4.0 и более поздней версией).
- Загрузите приложение "Candy Simply-Fi" из интернет-магазина (App Store для iOS или Play Store для Android).
- Включите Wi-Fi на своем устройстве и проверьте возможность соединения.


1


Загрузка приложения Candy simply Fi

BEFORE START


 Serial number

+

 Home network ID and Password



2

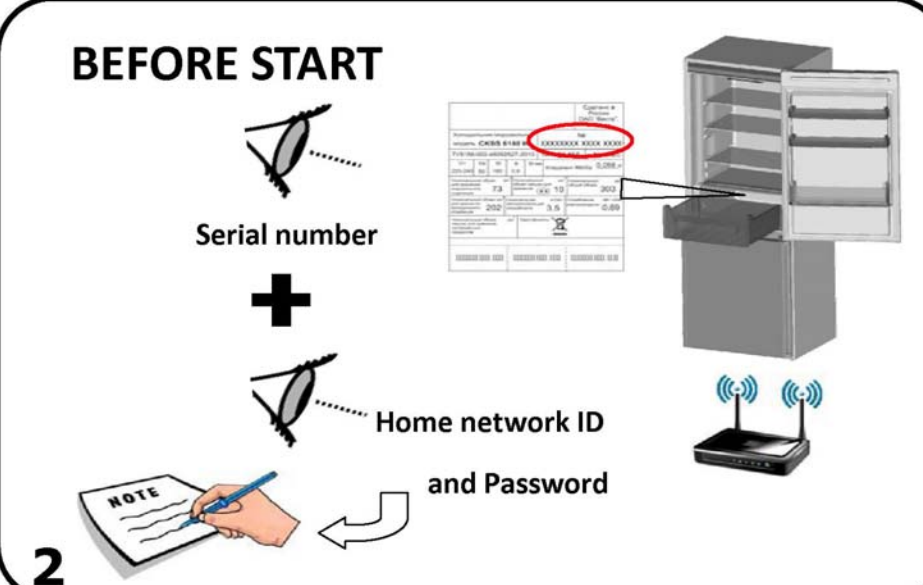

Перед запуском
Запишите серийный номер электроприбора (16 цифр), а также идентификатор ID и пароль домашней сети связи.




Добро пожаловать Анна 

simply Fi
CONNECTED TO YOUR LIFE

Духовой шкаф Посудомоечная машина Стиральная машина Холодильник Варочная поверхность Вытяжка

3

Необходимо выбрать тип прибора, который Вы хотите подсоединить.
Кликните «Холодильник».

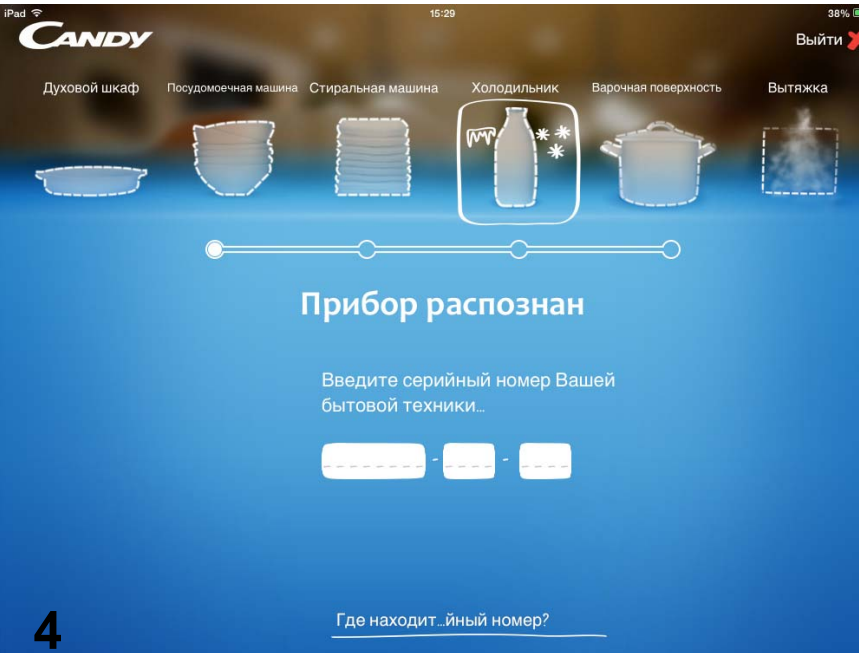


Прибор распознан

Введите серийный номер Вашей бытовой техники...

Где находится серийный номер?

4

Распознавание прибора
Введите серийный номер электроприбора (все 16 цифр), который Вы записали в пункте 2.

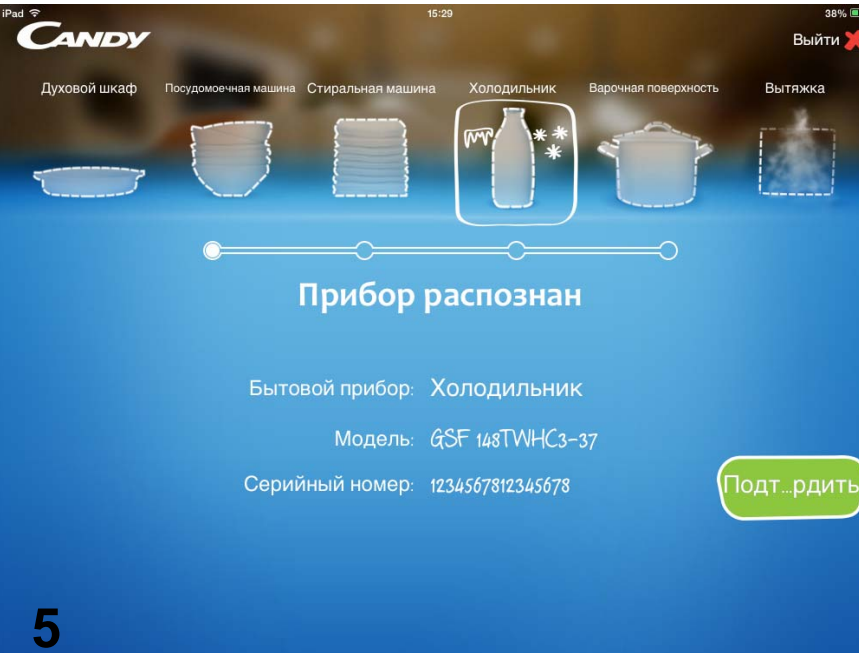

Прибор распознан

Бытовой прибор: Холодильник
Модель: GSF 148TWHC3-37
Серийный номер: 1234567812345678

Подт...рдить

5

Проверьте, что тип прибора – «Холодильник» и его серийный номер - правильный.
Подтвердите это – кликните «Подт...рдить».
В противном случае вернитесь назад и проверьте введенный серийный номер электроприбора.



Активация Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку simply-Fi нажатыми пока не загорится светодиод Wi-Fi

Сле...ий»

6

Активация Wi-Fi.
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку „Simplyfi“, на блоке управления холодильника, пока не загорится символ Wi-Fi, а на дисплее появится сообщение «ГГ».
Кликните «Сле...ий».



1. Активация Wi-Fi


- Выйдите из приложения SimplyFi.
- Откройте экран установок Вашего мобильного устройства.

2. Активация Wi-Fi


- Кликните на настройках Wi-Fi.
- Выберите "CANDYREFRIGERATOR" (холодильник Candy).

3. Активация Wi-Fi


- Закройте настройки.
- Откройте приложение SimplyFi снова.
- Подождите, пока электроприбор не будет обнаружен.

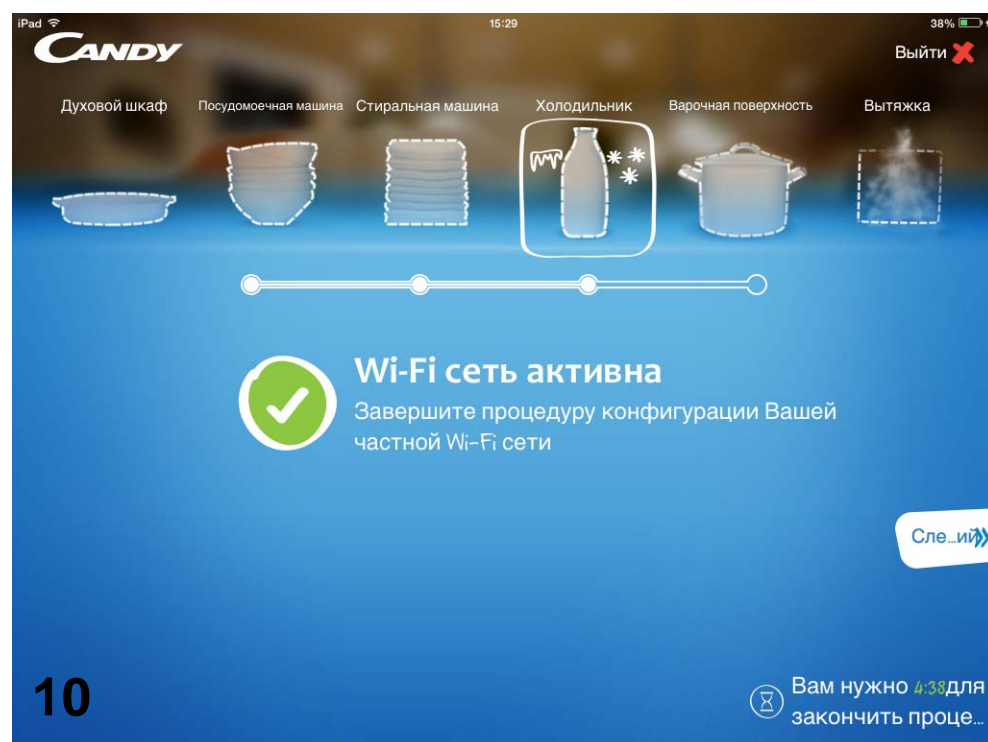

- Wi-Fi сеть активна.
- Завершите процедуру конфигурирования Вашей частной сети Wi-Fi.
- Кликните «Сле...ий»

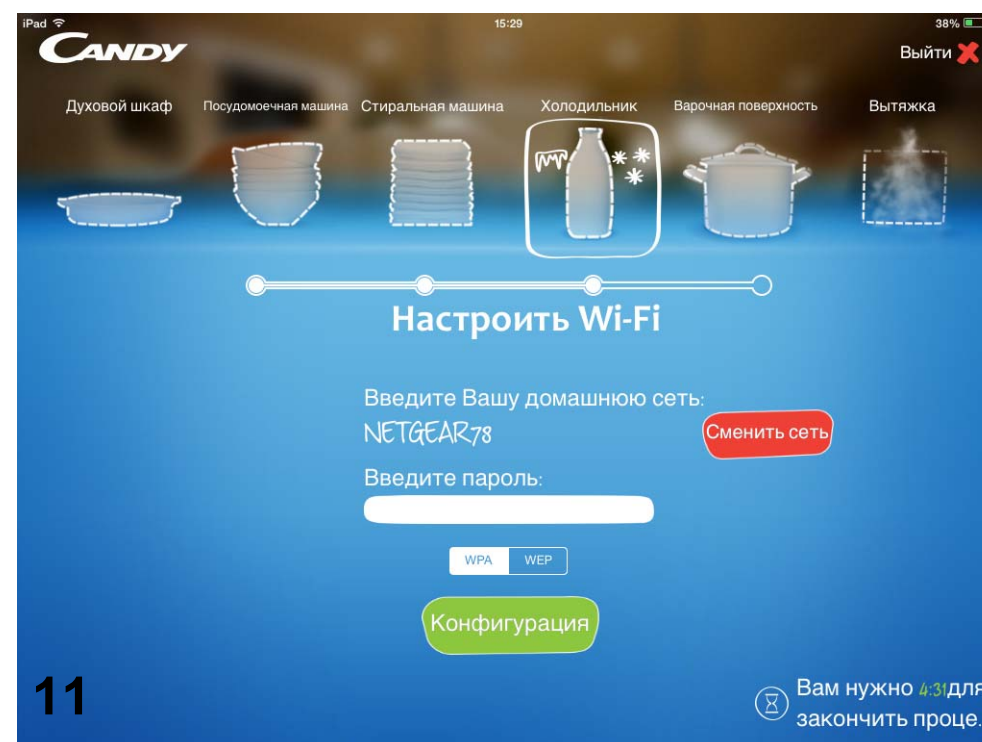

- Введите идентификатор ID своей домашней сети связи.
- Введите свой пароль «Password», который был записан в пункте 2.
- Выберите тип сети (WEP/WPA), а затем кликните "Конфигурация".

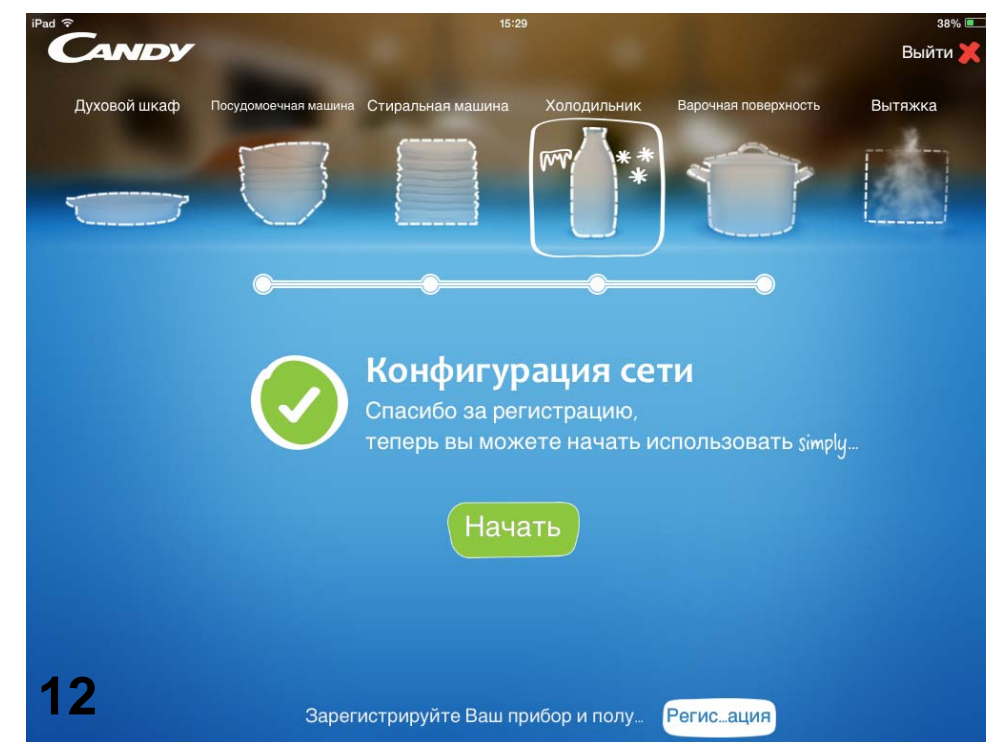

- Сейчас Вы можете начать использование SimplyFi и осуществлять управление Вашим прибором со своего мобильного устройства. Кликните «Начать».
- Для получения дополнительной информации обращайтесь к инструкции по эксплуатации.