

## IMPORTANTE

Esta guía rápida muestra todos los pasos para asociar tu Lavadora con la App de **Candy simply-Fi**.

Para disfrutar de todas las funciones de **Smart Touch**, recomendamos utilizar un Smartphone Android equipado con tecnología NFC.

El procedimiento es el mismo para dispositivos **Android no equipados con tecnología NFC**, y para dispositivos **iOS**, excepto en los **Pasos n° 6 & 7**; en caso de uso de estos dispositivos, por favor, deben seguir los pasos **Paso 6 (No NFC) & 7 (No NFC)**.

**NOTA** – Es posible interactuar completamente y disfrutar de todas las prestaciones y potencial de **Smart Touch** **sólo con Smartphones Android dotados con tecnología NFC**, siguiendo el esquema:

Smartphone Android con tecnología NFC	Interacción con la lavadora + contenidos
Smartphone Android sin tecnología NFC	Solo contenido
Tablet Android	Solo contenido
iPhone & iPad Apple	Solo contenido

## Paso 1

Descarga la App de **Candy simply-Fi** en la tienda de Aplicaciones de tu Smartphone.

**NOTA** – La App está disponible para dispositivos Android (versión 4.4 o posterior) & iOS (versión 8.0 o posterior).

Por favor, comprueba que dispones de una conexión a Internet operativa.

Si estás utilizando un Smartphone Android equipado de tecnología NFC, abre el menú **"Ajustes"** de tu dispositivo y activa la función NFC en el apartado correspondiente.

**NOTA** – El proceso de activación de la función NFC puede ser diferente según el modelo de Smartphone y la versión del sistema operativo de Android. Para más detalles, consulta el manual de instrucciones de tu Smartphone.

**NOTA** – Con el fin de mejorar el reconocimiento de la conexión actual entre la lavadora y la App, te sugerimos activar el sonido & vibración de las notificaciones de tu Smartphone.


## Paso 2



Abre la App de **Candy simply-Fi** y crea tu perfil de usuario, pulsando la opción **"Registrar"**. Acepta la política de privacidad y cumplimenta los campos requeridos.


**NOTA** – Puedes consultar las funciones de toda la gama de **Candy simply-Fi** (**Smart Touch** & **Wi-Fi**) seleccionando el apartado **"Demo"**.

## Paso 3

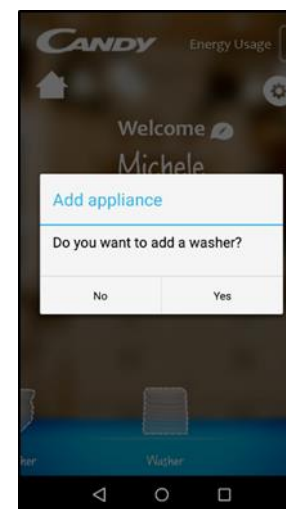

En la página de inicio, pulsar el icono de la Lavadora y a continuación, pulsa **"Sí"**.

## Paso 4

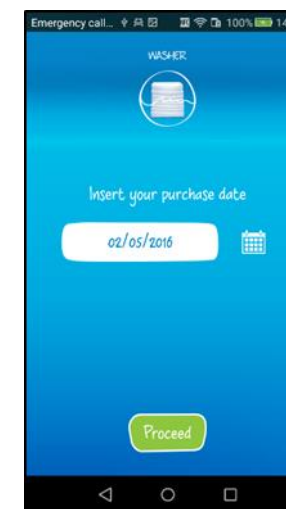

Inserta la fecha de compra de tu lavadora (DD/MM/YYYY), y a continuación, selecciona **"Proceder"**.

## Paso 5




La App solicita verificar la presencia del logo de **Smart Touch** en el panel de mandos de la lavadora.

Selecciona **"Sí, veo el logo"**.

- Smartphone Android con NFC → procede con el **Paso 6**
- Otros dispositivos sin NFC → procede con el **Paso 6 (No NFC)**

## Paso 6

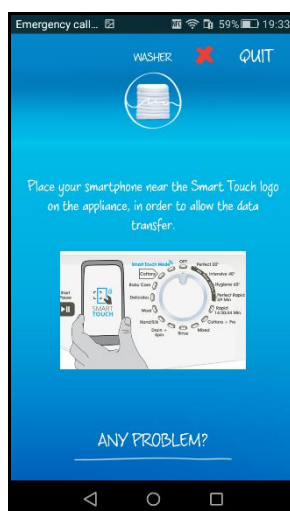


Ubica tu Smartphone sobre el logo **Smart Touch** del panel de mandos de la lavadora para conseguir el número de serie.

**NOTA** – Si desconoces la posición de la antena NFC, mueve ligeramente el Smartphone de forma circular sobre el logo de **Smart Touch**, hasta que la App confirme la transmisión de datos.

Si surge algún problema, puedes repetir este procedimiento o continuar manualmente introduciendo el número de serie de la lavadora de forma manual. Pulsa en **"Algún problema?"**


## Paso 7

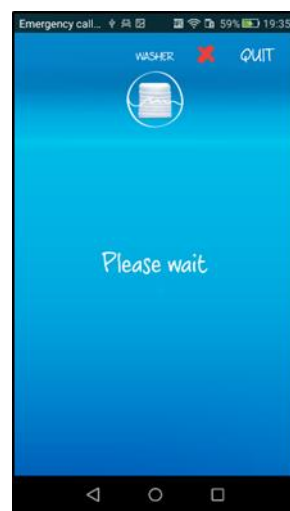

Por favor, espera hasta que se transfieran los datos, sin retirar el Smartphone del logo **Smart Touch** (Sólo unos segundos).

Ir al **Paso 8**


## Paso 6 (No NFC)

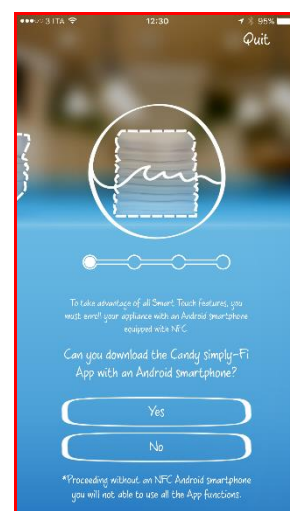

Si estás registrando la lavadora con un dispositivo no equipado con NFC, una pantalla te invita a parar con el procedimiento y a continuarlo con un Smartphone dotado de tecnología NFC.

En caso que no dispongas de esta posibilidad, pulsar en **"No"**.

## Paso 7 (No NFC)

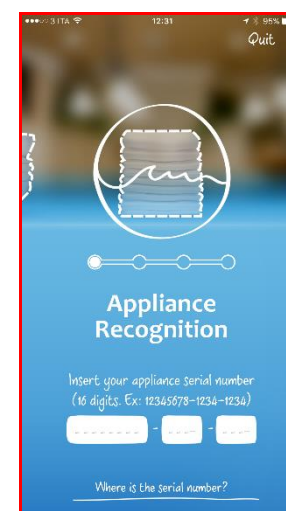


Introduce manualmente los 16 dígitos del número de serie, que encontrarás en la parte interna de la puerta de la lavadora.

Pulsa en **"Proceder"**.

Ir al **Paso 8**


## Paso 8

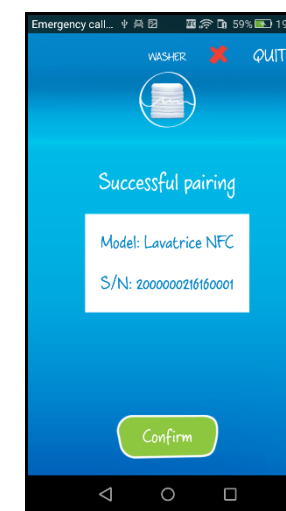

En la siguiente pantalla se resume el número de serie y el nombre del modelo de la lavadora.

Pulsa en **"Confirmar"**.

## Paso 9

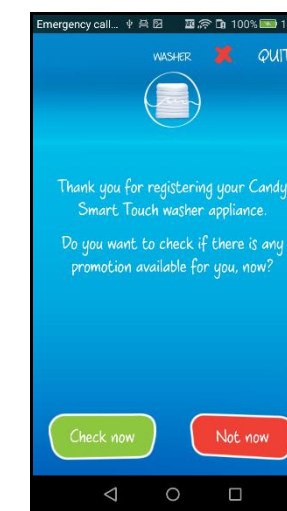

La última pantalla te permite comprobar la existencia de alguna promoción especial para tu nueva lavadora (por ejemplo, Ampliación de Garantía de Fabricante, etc.).

Pulsa sobre **"Comprobar ahora"** o **"Ahora no"**, A continuación, sigue con las instrucciones de la App.

El proceso de registro ha finalizado.

## ASISTENTE DE VOZ

Este apartado de la Guía Rápida explica cómo utilizar el **Asistente de Voz**, la función Smart sugiere después de 3 fáciles entradas de voz:

- Prendas o Tejidos**
- Colores**
- Nivel de Suciedad**


el ciclo de lavado más adecuado a tus necesidades.

**NOTA** – El **Asistente de Voz** solo está disponible si se utiliza la App **Candy simply-Fi** con un Smartphone dotado de tecnología **NFC**.

Recuerda **activar la función NFC** en el apartado **"Ajustes"** del menú de tu Smartphone y de disponer de una conexión a Internet operativa.

El proceso de activación de la función NFC puede ser diferente según el modelo de Smartphone y la versión del sistema operativo de Android. Para más detalles, consulta el manual de instrucciones de tu Smartphone.


### Paso 1

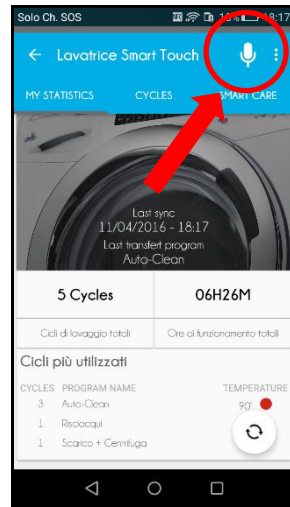

Registra tu lavadora **Smart Touch** en la App, siguiendo las instrucciones de la primera página de esta Guía Rápida.

Entra en el menú de "Lavadoras" en la App **Candy simply-Fi**. A continuación, pulsa sobre el icono del micrófono ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Paso 2

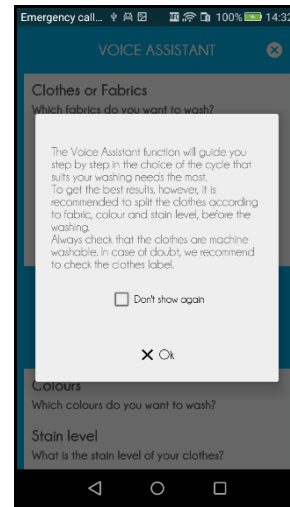


Lee la pantalla con las instrucciones generales de uso de la función Asistente de Voz. A continuación, pulsa **"OK"**.

Prepara las prendas que quieres lavar.

**NOTA** – Con el objetivo de conseguir los mejores resultados de lavado, recomendamos seleccionar las prendas en función de los diferentes tejidos, colores y niveles de suciedad. Además, verifica si las prendas se pueden lavar en la lavadora. En caso de duda, por favor, consulta las etiquetas en las prendas.


### Paso 3

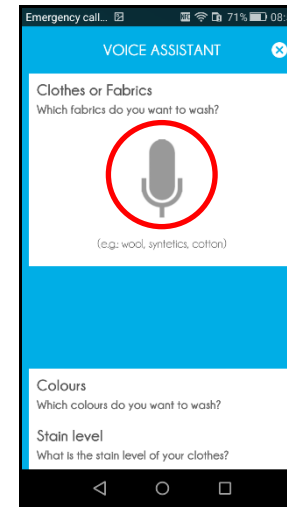

Pulsa sobre el icono del micrófono.

**NOTA** – El **Asistente de Voz** reconoce las palabras del vocabulario en el lenguaje configurado en tu Smartphone.

### Paso 4

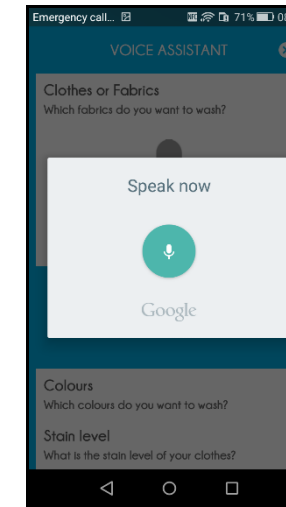


Cuando en la pantalla aparece en mensaje **"Habla ahora"**, pronuncia en secuencia todas las prendas o tejidos que quieres lavar, sin pausas ni más detalles.

Al finalizar el dictado, el Sistema pasa automáticamente al siguiente paso.

**NOTA** – **Ruidos externos o rumores, junto con pausas durante el dictado, aun siendo breves, pueden influir en la comprensión de las palabras por el sistema.**

### Paso 5

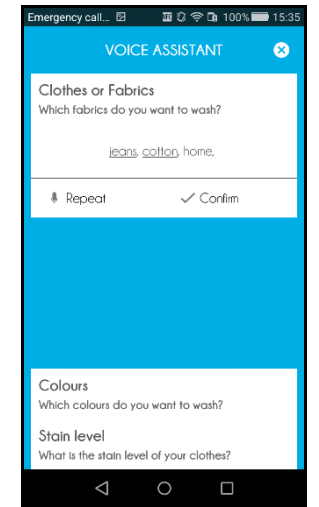

Las palabras comprendidas correctamente por el sistema, aparecerán en la pantalla. Entre estas palabras, sólo las **subrayadas** contribuirán en la definición del ciclo de lavado sugerido recomendado.


**Ejemplo:**

- PRONUNCIAS: **"Tejanos, Algodón, Casa"**
- Muestra: **"Tejanos, Algodón, Casa"**

Sólo "Tejanos & Algodón" contribuirán en a definir el ciclo de lavado; la palabra "Casa" aún reconocida por el sistema, será ignorada.


Pulsa **"Confirmar"** para aceptar, o **"Repetir"** para volver a decir el nombre de las prendas/tejidos, en caso de error.

### Paso 6

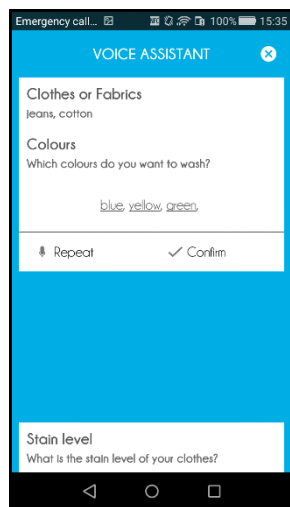

Repite el procedimiento seguido en los Pasos 3/5 también para la información sobre los **"Colores"**.


### Paso 7

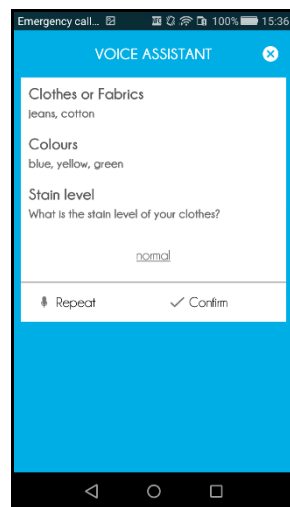

Repite el proceso seguido en los Pasos 3/5 también para tener información sobre el **"Nivel de Suciedad"**.

**NOTA** – **Pronuncia un único Nivel de Suciedad, común para toda la colada. De lo contrario, el sistema considerará únicamente el superior.**


### Paso 8

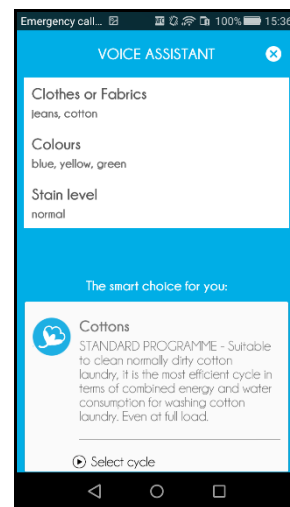

Si todas las entradas de voz son correctas, el **Asistente de Voz** te sugerirá el programa más adecuado para tus prendas de ropa.

Carga la lavadora con tu colada, cierra la puerta, introduce el detergente en el compartimento adecuado y gira el mando en la posición **Smart Touch**.

### Paso 9

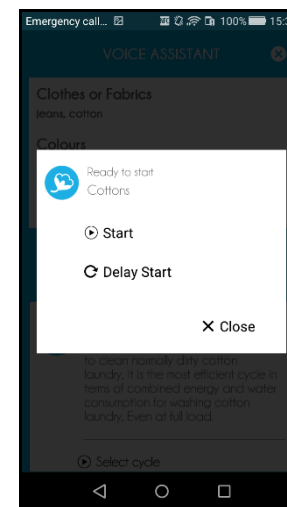

Pulsa en la App sobre:

- **Inicio** → Inicio inmediato
- **Inicio diferido** → Permite configurar el inicio o fin.

Ubica tu Smartphone cerca del logo **Smart Touch** del panel de mandos de tu lavadora para transferir datos y configurarla.

Al final del ciclo de lavado, por favor, gira el mando en la posición **"OFF"**.

## NOTA

Asistente de Voz:

- **EL ASISTENTE DE VOZ NO RECONOCE NINGUNA ENTRADA** → Por favor, repite las palabras pronunciadas, articulándolas claramente o empleando sinónimos.

- **LAS PRENDAS/TEJIDOS DE TU ENTRADA NO SON COMPATIBLES** → Estás intentando lavar demasiados tipos de tejidos diferentes. Por favor, selecciona los más delicados y repite el procedimiento.

- **LAS PRENDAS/TEJIDOS DE TU ENTRADA DE VOZ SON MUY DIFERENTES UNAS DE OTRAS** → El ciclo sugerido cuidará tus prendas, pero con el objetivo de garantizar mejores prestaciones, te sugerimos repetir todo el proceso, escogiendo los tejidos y prendas más delicados.

## Guía rápida en otros idiomas



<http://candysmarttouch.com/quickguide>