

IMPORTANTE

Questa guida rapida illustra i passaggi da seguire per registrare la propria lavatrice sull'App **Candy simply-Fi**.

Per sfruttare appieno le funzionalità **Smart Touch**, ti suggeriamo di utilizzare uno **smartphone Android** dotato di **tecnologia NFC**.

La procedura è identica anche per i **dispositivi Android privi di tecnologia NFC** e per i **dispositivi iOS**, ad esclusione degli **Step 6 e 7**; nel caso utilizzassi questi ultimi, segui gli **Step 6 (No NFC)** e **7 (No NFC)**.

NOTA: È possibile interagire con la macchina e sfruttare le potenzialità offerte da **Smart Touch solo con smartphone Android dotati di tecnologia NFC**, secondo il seguente schema:

Smartphone Android con NFC	Interazione con la macchina + contenuti
Smartphone Android senza NFC	Solo contenuti
Tablet Android	Solo contenuti
Apple iPhone e iPad	Solo contenuti

Step 1

Scarica l'App **Candy simply-Fi** dallo Store.

NOTA – L'App è disponibile per dispositivi Android (dalla versione 4.4) e iOS (dalla versione 8).


Verifica di essere connesso ad internet.

Se utilizzi uno smartphone Android dotato di NFC, accedi al menu **"Impostazioni"** del tuo telefono e attiva la funzione NFC all'interno di **"Wireless e Reti"**.

NOTA - In relazione al modello dello smartphone impiegato e alla versione del sistema operativo Android, il processo di attivazione della funzione NFC potrebbe essere differente. Consultare il relativo manuale per maggiori dettagli.

NOTA – Al fine di avere un miglior riscontro dell'effettivo collegamento fra macchina e App, consigliamo di attivare i suoni di notifica e la vibrazione sullo smartphone.


Step 2

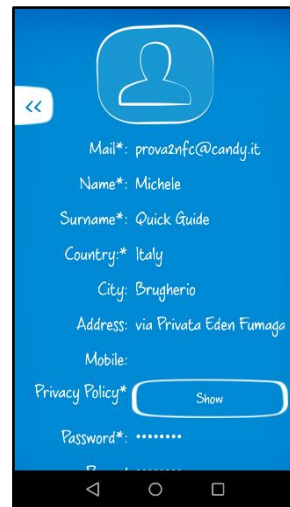

Apri l'App **Candy simply-Fi** e crea il tuo profilo utente facendo tap su **"Registrali"**. Accetta l'informativa sulla privacy e completa i campi.


Nota: Puoi esplorare le funzioni dell'intera gamma **Candy simply-Fi (Smart Touch e Wi-Fi)** facendo tap su **"Demo"**.

Step 3

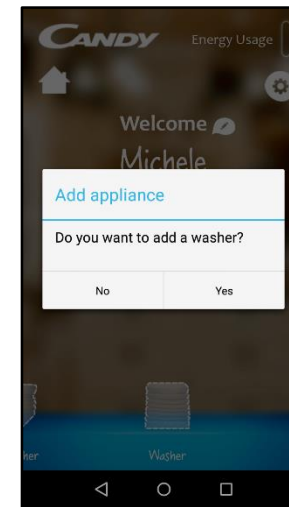

Nell'homepage, fai tap sull'icona della lavatrice e quindi su **"Sì"**.

Step 4

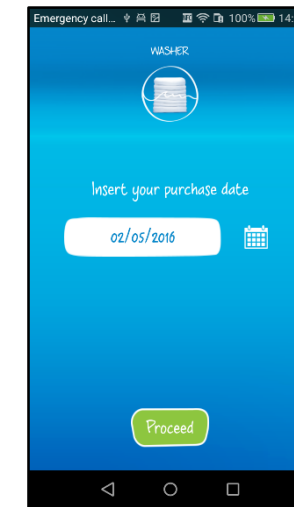

Inserisci la data di acquisto del tuo prodotto (GG/MM/AAAA), quindi fai tap su **"Procedi"**.

Step 5




La schermata chiede di verificare la presenza del logo **Smart Touch** sul cruscotto della tua macchina.

Fai tap su **"Sì, c'è il logo"**.

- Smartphone Android con NFC → Vai a **Step 6**
- Altri dispositivi no NFC → Vai a **Step 6 (No NFC)**

Step 6

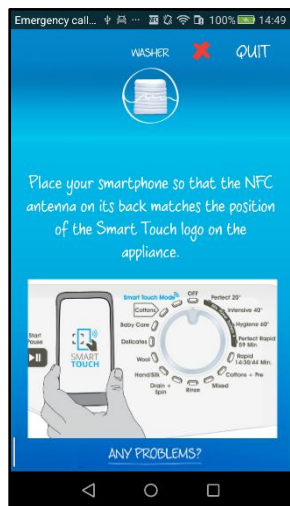


Appoggia il telefono al logo **Smart Touch** sul cruscotto della macchina per ottenere il numero seriale della lavatrice.

NOTA - Se non si conosce la posizione dell'antenna NFC, sposta leggermente lo smartphone con movimento circolare sul logo **Smart Touch** fino a quando l'App segnala l'avvenuta connessione.

Se incontri difficoltà, fai tap sul tasto **"Problemi?"** ed inserisci manualmente il numero seriale di 16 cifre della macchina che trovi sull'etichetta dietro l'oblò.


Step 7

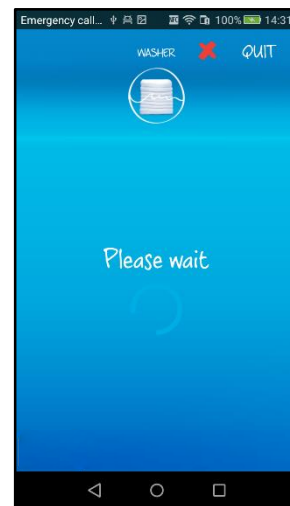

Attendi il termine del trasferimento dei dati senza spostare il telefono dal logo **Smart Touch** (pochi secondi).

Vai a **Step 8**


Step 6 (No NFC)

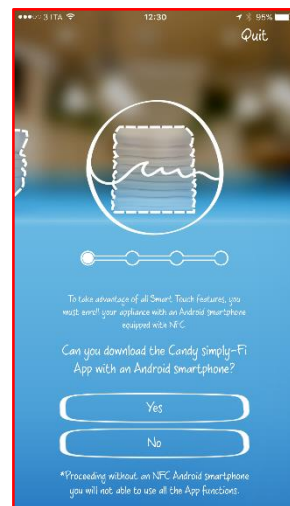

Se stai eseguendo la registrazione con un dispositivo privo di tecnologia NFC, una schermata ti invita a chiudere la procedura e di riprenderla su uno smartphone Android dotato di NFC, utilizzando le stesse credenziali.

Qualora non lo avessi a disposizione, fai tap su **"No"**.

Step 7 (No NFC)

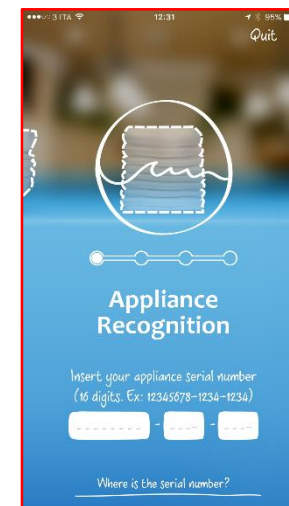


Inserisci il numero seriale di 16 cifre della tua lavatrice che trovi sull'etichetta dietro all'oblò.

Fai tap su **"Procedi"**.

Vai a **Step 8**


Step 8

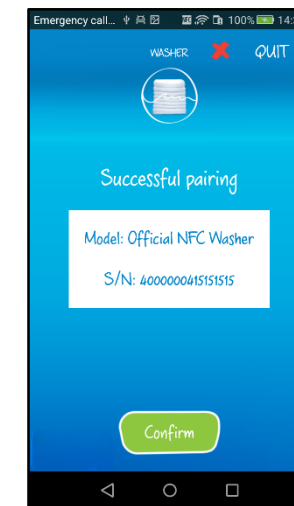

Una schermata di riepilogo dati mostra il numero seriale appena inserito (o trasferito tramite telefono) e il modello della lavatrice.

Fai tap su **"Conferma"**.

Step 9

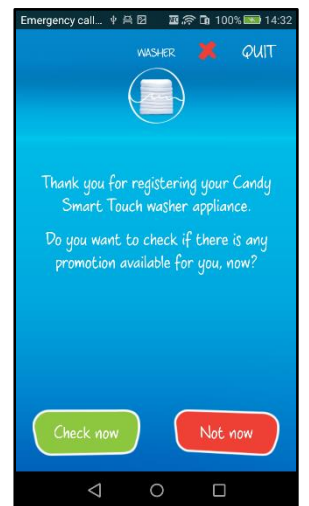

Un'ultima schermata ti chiede se vuoi verificare la presenza di promozioni legate al tuo prodotto (es: un'estensione di garanzia).

Fai quindi tap su **"Controlla ora"** o su **"Non ora"** e segui le indicazioni sul display dell'App.

La registrazione è terminata.

ASSISTENTE VOCALE

Questa guida rapida illustra come utilizzare l'**Assistente Vocale**, la funzione che, attraverso tre semplici input vocali

Tessuti o capi
Colori
Livello di sporco

ti suggerisce il ciclo di lavaggio ideale.

NOTA – L'**Assistente Vocale** è disponibile solo utilizzando l'App **Candy simply-Fi** da uno smartphone Android dotato di tecnologia NFC.

Ricorda di **attivare la funzione NFC** nel menu "**Impostazioni**" del tuo telefono, all'interno di "**Wireless e Reti**" e di **essere connesso ad internet**.

In relazione al modello dello smartphone impiegato e alla versione del sistema operativo Android, il processo di attivazione della funzione NFC potrebbe essere differente. Consultare il relativo manuale per maggiori dettagli.


Step 1



Registra la tua lavatrice **Smart Touch** sull'App come indicato sul retro di questo foglio.

Accedi al menu della lavatrice nell'App **Candy simply-Fi** e fai tap sull'icona del microfono in alto a destra sul display.

Step 2

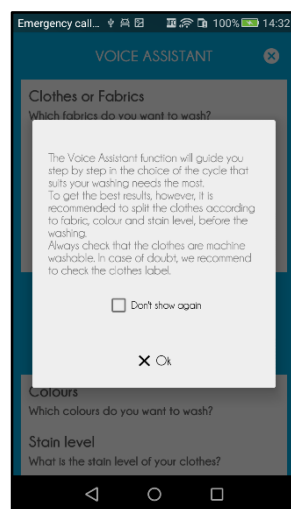


Leggi la schermata con le indicazioni sull'uso dell'**Assistente Vocale** e fai tap su "**Ok**".

Prepara i capi da lavare.

NOTA: Per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di suddividere i capi in base al tipo di tessuto, colore e livello di sporco. Verifica inoltre che si possano lavare in lavatrice. In caso di dubbi, consulta l'etichetta sui vestiti.


Step 3

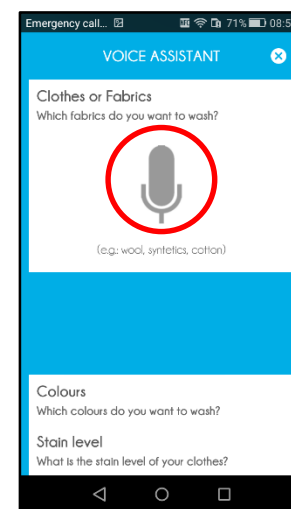

Fai tap sull'icona del microfono.

NOTA: L'Assistente Vocale riconosce solo le parole del vocabolario impostato sul tuo smartphone.

Step 4

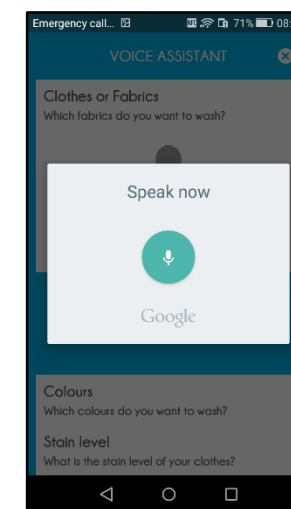


Quando appare la schermata "**Parla ora**", pronuncia in sequenza tutti i capi o tessuti che vuoi lavare, senza esitazioni né altri dettagli.

Al termine della dettatura, il sistema passerà automaticamente alla schermata successiva.

NOTA: Rumori o altre voci di sottofondo, esitazioni durante la pronuncia e pause anche brevi, potrebbero compromettere la comprensione delle parole da parte del sistema.

Step 5

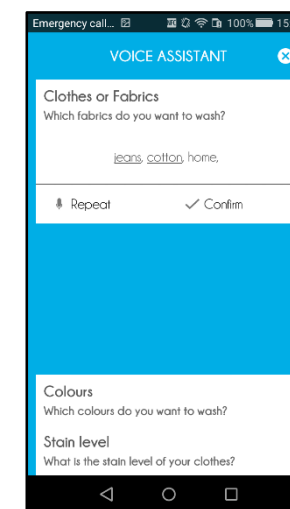

Fra le parole pronunciate, solo quelle comprese vengono riportate sul display; fra queste, solo quelle sottolineate contribuiranno alla definizione del ciclo di lavaggio.


Esempio:

- Pronunci: "**Jeans, Cotone, Casa**"
- Il sistema riporta: "**Jeans, Cotone, Casa**"

Solo "Jeans" e "Cotone" contribuiranno alla definizione del ciclo; la parola "Casa", seppur riconosciuta dal sistema, verrà ignorata.


Fai tap su "**Conferma**" per accettare o su "**Ripeti**" per pronunciare di nuovo i capi.

Step 6

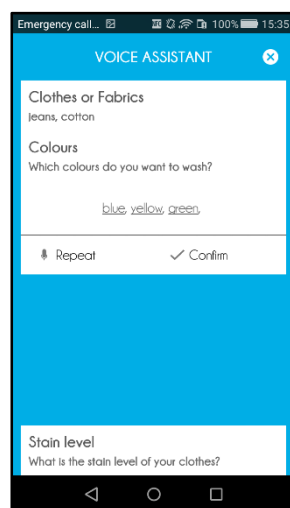

Ripeti la procedura indicata negli Step 3, 4 e 5 per l'input dei **Colori**.


Step 7

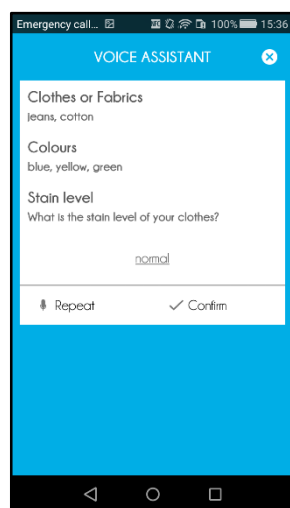

Ripeti la procedura indicata negli Step 3, 4 e 5 per l'input del **Livello di sporco**.

NOTA: Pronuncia un solo livello di sporco comune a tutto il carico di biancheria. In caso contrario, il sistema terrà in considerazione solo quello più elevato.


Step 8

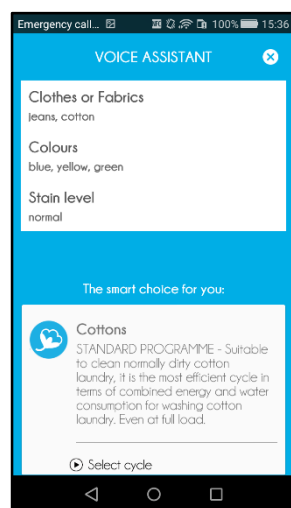

Se gli input sono corretti, l'**Assistente Vocale** suggerirà il programma di lavaggio più idoneo per i tuoi capi.

Carica la macchina con la biancheria e chiudi l'oblò; inserisci il detersivo nella vaschetta e ruota la manopola su **Smart Touch**.

Step 9

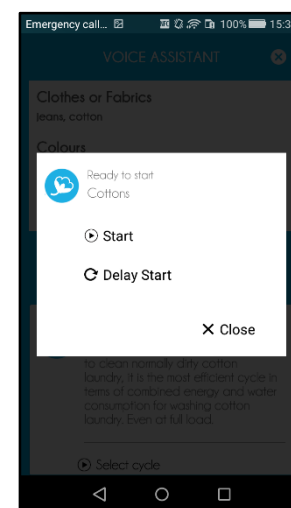

Sull'App fai tap su:

- **Avvia** → per avviare subito il ciclo
- **Partenza ritardata** → per impostare l'inizio/fine posticipati.

Avvicina quindi lo smartphone in corrispondenza del logo **Smart Touch** sul cruscotto per trasferire il comando e avviare la macchina.

Al termine, ruotare la manopola su **OFF**.

NOTE

L'Assistente Vocale:

- **NON RICONOSCE NESSUN INPUT** → Ripeti la pronuncia, scandendo bene la voce o provando ad usare sinonimi.
- **I CAPI/TESSUTI PRONUNCIATI SONO INCOMPATIBILI** → Stai cercando di lavare assieme troppe tipologie diverse di tessuti. Separa quelli più delicati e ripeti la procedura.
- **I CAPI/TESSUTI PRONUNCIATI SONO MOLTO DIVERSI FRA LORO** → Il ciclo suggerito preserverà i tuoi capi ma, per garantire risultati di lavaggio ottimali, ti consigliamo di ripetere l'operazione, suddividendo i tessuti ed i colori più delicati.

Other Quick Guide languages



<http://candysmarttouch.com/quickguide>