

## ВАЖНО

Данное краткое руководство содержит описание всех шагов, необходимых для привязки вашей стиральной машины к приложению **Candy simply-Fi**.

Чтобы полноценно воспользоваться функциями **Smart Touch**, мы рекомендуем использовать смартфон Android, оснащенный технологией NFC.

Процедура одинакова также и для устройств Android, не оснащенных технологией NFC, и для устройств iOS, за исключением шагов № 6 и 7; если вы используете такие устройства, следуйте **шагам 6 (без NFC) и 7 (без NFC)**.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – полное взаимодействие и получение всех преимуществ функции **Smart Touch** возможно **только со смартфонами Android, оснащенными NFC**:

Смартфон Android с технологией NFC	Взаимодействие с машиной + содержание
Смартфон Android без NFC	Только содержание
Планшет Android	Только содержание
Apple iPhone и iPad	Только содержание

## Шаг 1

Загрузите приложение **Candy simply-Fi** из магазина приложений.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – приложение доступно для устройств Android (версии 4.4 или более новой) и iOS (версии 8.0 или более новой).


Пожалуйста убедитесь в наличии подключения к сети Интернет.

При использовании смартфона Android с технологией NFC откройте меню «Настройки» телефона и включите функцию NFC в соответствующем разделе.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – процесс включения функции NFC может различаться в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы Android. Чтобы узнать о функции подробнее, сверьтесь с руководством пользователя вашего смартфона.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – чтобы иметь возможность отслеживать подключение устройства и приложения, мы рекомендуем вам включить на смартфоне звуки уведомлений и вибрационный отклик.

## Шаг 2

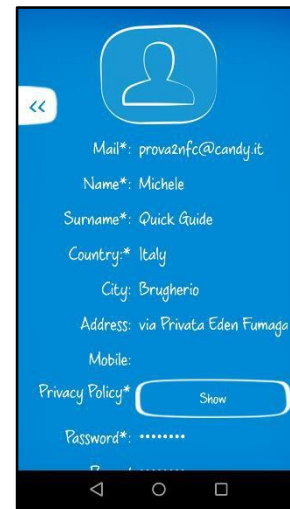

Откройте приложение **Candy simply-Fi** и создайте свой профиль, нажав «Регистрация». Подтвердите принятие политики конфиденциальности и заполните необходимые поля.


**ПРИМЕЧАНИЕ** – вы можете просмотреть функции всех возможностей **Candy simply-Fi (Smart Touch и Wi-Fi)**, коснувшись кнопки «Демонстрация».

## Шаг 3



На главной странице коснитесь значка стиральной машины и нажмите «Да».

## Шаг 4

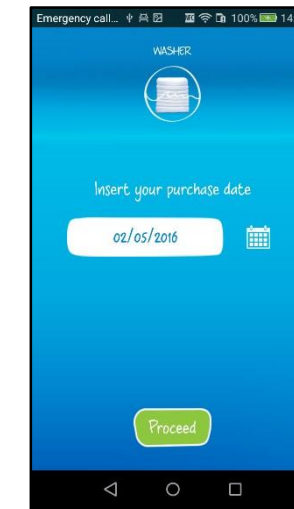

Введите дату приобретения устройства (ДД/ММ/ГГГГ), затем коснитесь «Продолжить».

## Шаг 5




Приложение попросит подтвердить наличие логотипа **Smart Touch** на панели управления стиральной машиной.

Коснитесь «Да, я вижу логотип».

- При наличии смартфона Android с функцией NFC → Переходите к **Шагу 6**
- При наличии прочих устройств с функцией NFC → Переходите к **Шагу 6 (без NFC)**

## Шаг 6

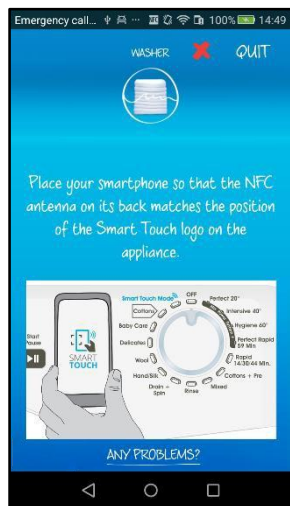


Поднесите свой смартфон ближе к логотипу **Smart Touch** на приборной панели стиральной машины, чтобы считать ее серийный номер.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – если вы не знаете расположения антенны NFC, медленными круговыми движениями перемещайте смартфон вдоль логотипа **Smart Touch** до получения подтверждения передачи данных.

Если подтверждение не поступает, можете попробовать повторить процедуру или перейти к ручному вводу серийного номера стиральной машины. Коснитесь «Есть проблемы?»


## Шаг 7

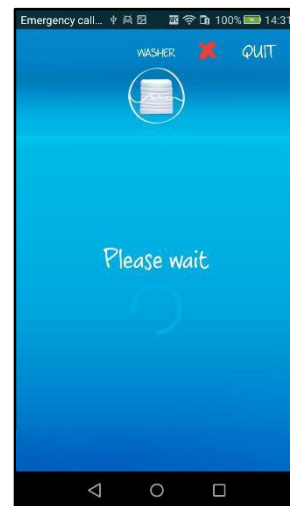

Дождитесь завершения передачи данных, не убирая смартфона от логотипа **Smart Touch** (это займет всего несколько секунд).

Переходите к **Шагу 8**


## Шаг 6 (без NFC)

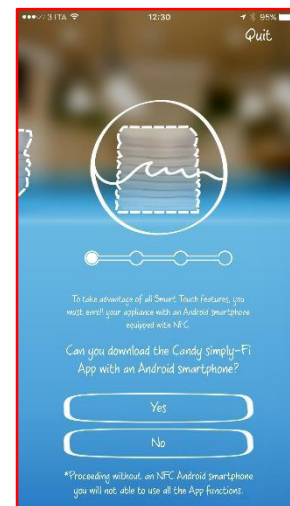

Если вы регистрируете устройство с помощью гаджета без функции NFC, на экране отобразится предложение остановить процедуру и возобновить ее на смартфоне Android, оснащенном технологией NFC.

В случае если у вас нет такой возможности, коснитесь «Нет».

## Шаг 7 (без NFC)

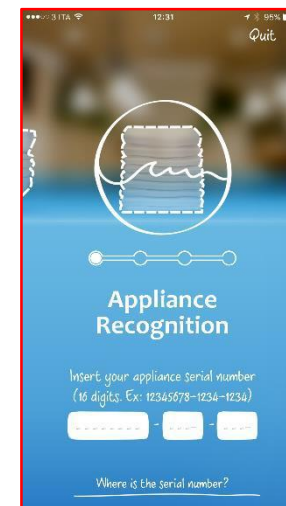


Вручную введите шестнадцатизначный серийный номер с наклейки на задней стороне дверцы стиральной машины.

Коснитесь «Продолжить».

Переходите к **Шагу 8**


## Шаг 8

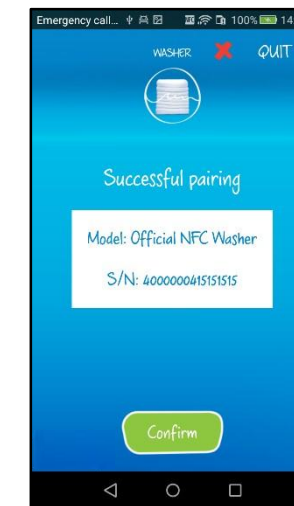

На экране отобразится серийный номер и название модели вашей стиральной машины.

Коснитесь «Подтвердить».

## Шаг 9

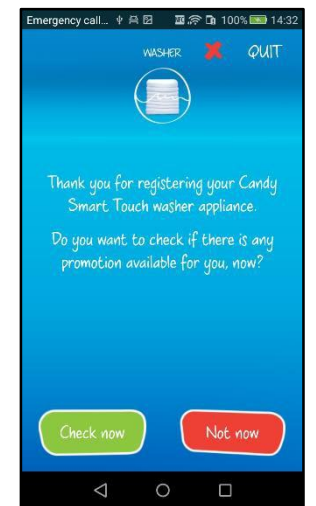

На последнем экране отобразится доступность какого-либо особого рекламного бонуса для вновь зарегистрированного устройства (к примеру, «Продление гарантии» и т.п.). Коснитесь «Проверить» или «Не сейчас», затем следуйте указаниям на экране приложения.

Регистрация завершена.

## ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Этот раздел краткого руководства создан для пояснения работы **Голосового помощника**, интеллектуальной функции, которая может помогать вам после трех несложных голосовых команд


- Одежда или ткань
- Цвета
- Уровень загрязнения

Самый оптимальный цикл стирки для ваших потребностей.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – Функция **Голосового помощника** доступна только при использовании приложения **Candy simply-Fi** со смартфоном **Android**, оснащенный технологией **NFC**.

Не забудьте активировать функцию **NFC** в соответствующем разделе меню «**Настройки**» Вашего смартфона и **убедиться в наличии** работающего подключения к сети Интернет.


Процесс включения функции **NFC** может различаться в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы Android. Чтобы узнать о функции подробнее, сверьтесь с руководством пользователя вашего смартфона.

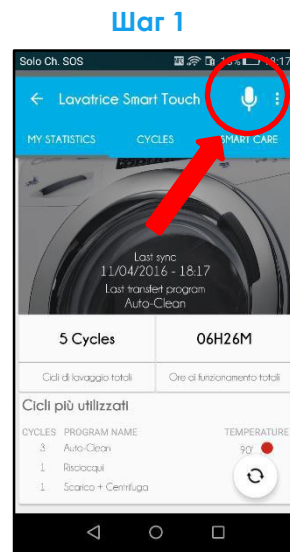

Шаг 1

Зарегистрируйте свою стиральную машину **Smart Touch** в приложении согласно описанию на первой странице этого руководства.

Войдите в меню стиральной машины в приложении **Candy simply-Fi**, затем коснитесь значка микрофона в верхнем правом углу дисплея.

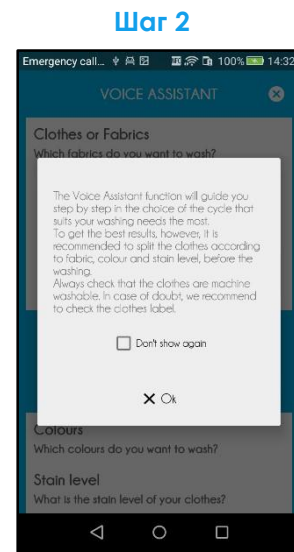


Шаг 2

Прочтите общую инструкцию по использованию голосового помощника на экране, затем коснитесь «**Ок**».

Подготовьте одежду к стирке.


**ПРИМЕЧАНИЕ** – для получения оптимальных результатов стирки мы рекомендуем вам отсортировать одежду по типам ткани, цветам и уровням загрязнения. Кроме того, убедитесь в том, что всю одежду можно стирать в стиральной машинке. В случае наличия сомнений осмотрите ярлыки на одежде.

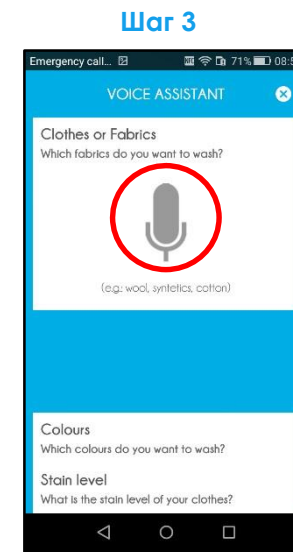

Шаг 3

Коснитесь значка микрофона.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – система голосового помощника распознает только слова из словаря на языке, установленном на вашем смартфоне.

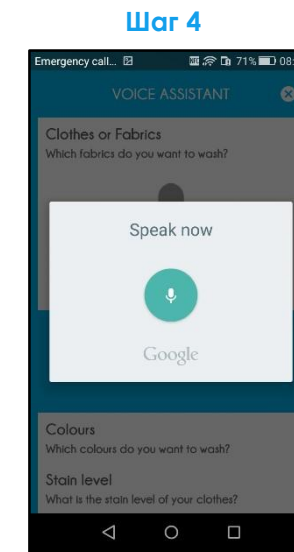

Шаг 4

При отображении на экране сообщения «**Говорите**», последовательно произнесите названия всех деталей одежды или типов ткани, которые необходимо постирать, без пауз или пояснений.

После завершения диктовки одной части система автоматически перенесет ввод данных в следующее поле.

**ПРИМЕЧАНИЕ** – фоновые шумы или голоса, а также паузы при диктовке, даже краткие, могут повлиять на распознавание слов системой.



Шаг 5

На экране будут появляться только те слова, которые системе удалось распознать. В списке слов для оценки и предложения рекомендуемого цикла стирки будут иметь значение только подчеркнутые слова.

**Пример:**

- Произнесено : «Джинса, Хлопок, Домашняя одежда»
- На экране: «Джинса, Хлопок, домашняя одежда»

При оценке цикла стирки будут учитываться только слова «Джинса» и «Хлопок». Слова «домашняя одежда», даже распознанные системой, будут проигнорированы.


Коснитесь кнопки «**Подтвердить**», чтобы принять предложенный список, или коснитесь «**Повторить**», чтобы вновь произнести названия одежды/ткани в случае ошибки.

Шаг 6



Повторите действия в шагах 3/5 также для команды «**Цвета**».


Шаг 7

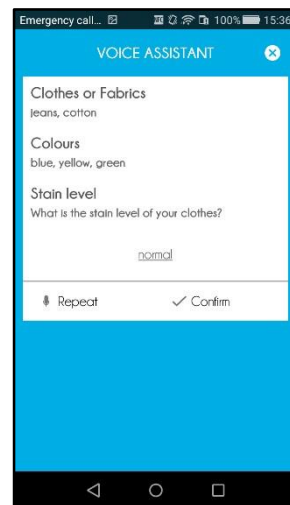

Повторите действия в шагах 3/5 также для команды «**Уровень загрязнения**».

**ПРИМЕЧАНИЕ** – произнесите единый уровень загрязнения, общий для всей загрузки. В противном случае система будет учитывать только самый сильный уровень.


Шаг 8

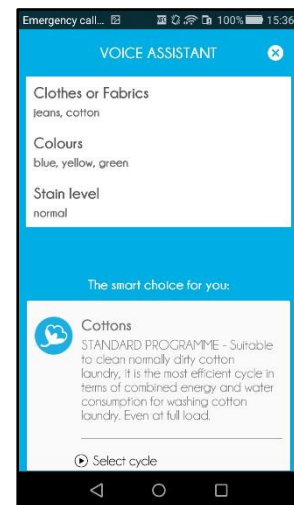

Если все команды введены верно, **Голосовой помощник** предложит вам самую оптимальную программу стирки для вашей одежды.

Загрузите стирку в машину и закройте дверцу, затем загрузите в соответствующее отделение выдвижного ящика моющее средство и поверните ручку в положение **Smart Touch**.

Шаг 9

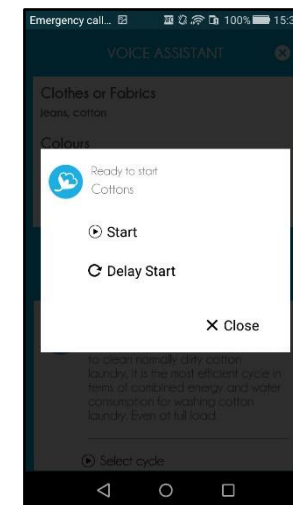

В приложении коснитесь:

- Пуск** → чтобы начать цикл прямо сейчас
  - Отложенный пуск** → чтобы настроить отложенный пуск или завершение цикла.
- Поднесите смартфон к логотипу **Smart Touch** на приборной панели устройства, чтобы передать данные и настроить стиральную машину.


В конце цикла стирки поверните ручку в положение **ВЫКЛ.**

## ПРИМЕЧАНИЕ

Голосовой помощник:

- ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК НЕ РАСПОЗНАЕТ КОМАНДУ** → повторите произнесенные вами слова, произнося их более четко, либо попробуйте использовать синонимы.
- ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЖДЫ/ТКАНЬ В ЗАГРУЗКЕ НЕСОВМЕСТИМЫ** → вы пытаетесь постирать слишком много разных типов ткани одновременно. Пожалуйста, отсортируйте самые тонкие ткани и повторите процесс.
- ОДЕЖДА/ТКАНЬ В ЗАГРУЗКЕ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА** → предложенный цикл обеспечит сохранность вашей одежды, но чтобы гарантировать идеальный результат стирки, мы рекомендуем еще раз повторить всю процедуру, отсортировав самые тонкие ткани и детали одежды.

## Краткое руководство на других языках

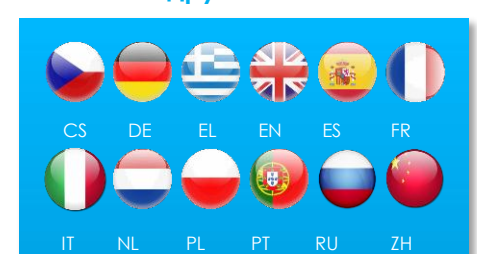

<http://candysmarttouch.com/quickguide>