

## 重要提醒

该快速指南包括所有洗衣机和Candy simply-Fi App连接的步骤。

为了能使用Smart Touch的全部功能，我们建议您使用配置了NFC功能的安卓手机。

对于没有NFC功能的安卓手机和苹果手机，除了步骤6和步骤7外，其他所有步骤相同。如果使用没有NFC功能的手机，请按照**步骤6（没有NFC）**和**步骤7（没有NFC）**进行连接。

**注意-**只有使用配置NFC功能的安卓智能设备进行连接，才能使用Smart Touch的所有功能，如下面列表所示：

有NFC功能的安卓智能手机	操控洗衣机+内容显示
没有NFC功能的安卓智能手机	只显示内容
安卓平板	只显示内容
苹果手机和平板	只显示内容

## 步骤 1

在应用商店下载Candy simply-Fi App。

**注意-**App只可以在安卓（4.4版本或更高）和iOS（8.0版本或更高）系统上运行。


请确保网络连接正常。

如果你使用带有 NFC 功能的安卓智能手机，请打开手机的“设置”菜单，开启 NFC 功能。

**注意-**对于不同的智能手机和不同的安卓操作系统，打开 NFC 功能的方法可能不同。详细的开启方法请查看智能手机的说明书。

**注意-**为了更好地把洗衣机和 App 连接起来，我们建议您开启手机的语音识别功能和振动功能。

## 步骤 2

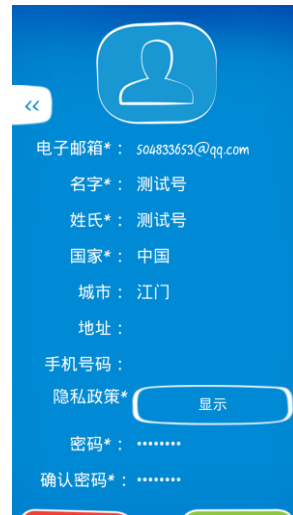

打开 Candy simply-Fi App，点击“注册”，填写个人用户信息。接受隐私政策并正确填写所需的信息。

**注意-**点击“演示模式”按钮，可以离线体验所有 Smart-Touch 和 Wi-Fi 的功能。

## 步骤 3



在主页上，点击洗衣机的图标，然后点击“是”。

## 步骤 4



选择洗衣机的购买日期（日/月/年），然后点击“下一步”。

## 步骤 5



App 将会提示你在洗衣机控制面板上是否看到 Smart Touch 的图标。

点击“是的，我能看到这样的图标”。

- 带有 NFC 功能的安卓智能手机 → 跳到**步骤 6**
- 其他没有 NFC 功能的设备 → 跳到**步骤 6（没有 NFC）**

## 步骤 6




将你的手机靠近洗衣机控制面板上的 Smart Touch 图标，App 自动读取洗衣机的生产序列号。

**注意-**如果你不清楚手机上 NFC 天线的位置，建议你在 Smart Touch 图标上以圆形轨迹慢慢移动手机，直到 App 和洗衣机有数据传输。

如果一直没有数据传输，请耐心重复几次。或者点击“任何问题？”，手动输入洗衣机的生产序列号。


## 步骤 7

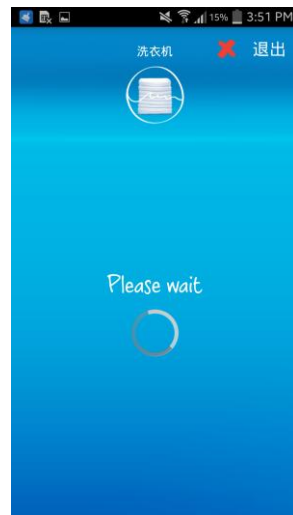

保持手机在 Smart Touch 图标上不要移到，直到数据传输完毕（过程持续几秒钟）。

跳到**步骤 8**

## 步骤 6（没有 NFC）

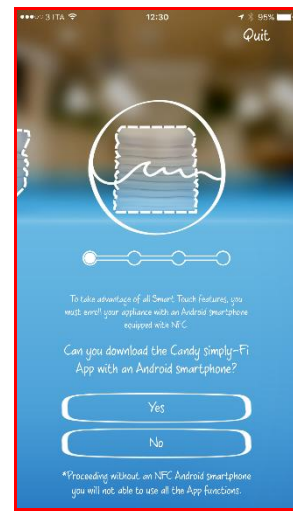

如果你使用没有 NFC 功能的设备来注册洗衣机，App 会提示你停止注册，并建议你用一台带有 NFC 功能的安卓智能手机重新下载 App 并进行注册。

如果你不需要，请点击“否”。

## 步骤 7（没有 NFC）



手动输入 16 位产品序列号，你可以在洗衣机背面的铭牌上找到序列号。

点击“下一步”

跳到**步骤 8**

## 步骤 8



App 自动识别产品序列号和洗衣机的型号名称。

点击“确认”。

## 步骤 9



查看你新注册的洗衣机是否有其他优惠活动（例如针对该型号可延长保修时间等）。点击“现在查看”或者“以后查看”，然后按 App 提示的步骤继续操作。

洗衣机的注册过程完成。

## 语音助手

此快速指南部分展示如何使用**语音助手**。只需要输入三段简单的语音即可智能选择合适的程序。

**衣物或者面料种类**  
**衣服颜色**  
**脏污程度**

最符合你要求的洗衣程序。

**注意-语音助手只适用于带有NFC功能的安卓智能手机，并且安装使用Candy Simply-Fi App。**

请记得通过手机的“**设置**”菜单打开**NFC功能**，并且确保**网络连接正常**。

对于不同的智能手机和不同的安卓操作系统，打开NFC功能的方法可能不同。详细的开启方法请查看智能手机的说明书。


## 步骤 1



按第一页洗衣机注册指南的步骤注册你的**Smart Touch**洗衣机。

打开**Candy Simply-Fi** App，进入洗衣机页面，点击右上角麦克风的图标。

## 步骤 2

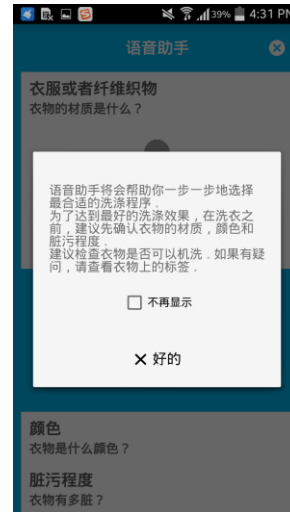


仔细浏览语音助手的功能介绍，然后点击“好的”

准备你需要清洗的衣服。

**注意-**为了得到最好的洗涤效果，我们建议您根据不同的面料，颜色和脏污程度对衣服进行分类。

此外，请确认衣服是否可以机洗。如果不太确定，请参考衣物上吊牌或标签说明。


## 步骤 3

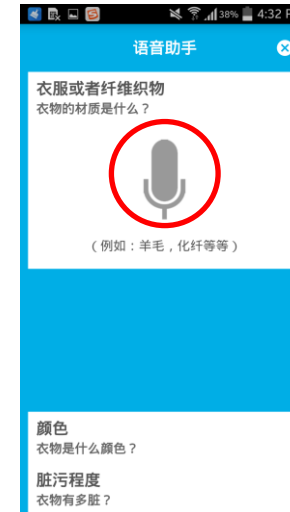

点击麦克风图标。

**注意-语音助手只识别你手机上设置的语言种类。**

## 步骤 4

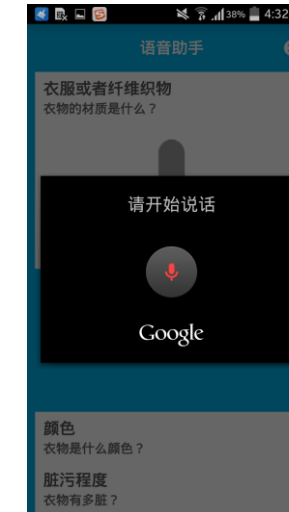

当屏幕显示“开始说话”的提示时，请按顺序说出你要洗的衣物种类或者面料种类，说话时避免停顿和其他不必要的细节。

当系统听写完成后，将自动进入下一步。

**请避免有其他背景杂音，就跟说话时的停顿一样，即使很短，也可能影响系统对单词的识别。**

## 步骤 5



只有系统清楚识别后才会出现相关的词语。在这些词语中，只有关键的词语才能被识别，从而选出正确的程序。


例如：

- 你说出：“**牛仔裤，棉布，家庭**”
- 系统显示：“**牛仔裤，棉布，家庭**”

只有“牛仔裤”和“棉布”成为关键词；而“家庭”即使被识别出来，也会被系统忽略。


如果正确，点击“确认”。如果有错请点击“重试”，重新说出衣物种类或面料的名称。

## 步骤 6

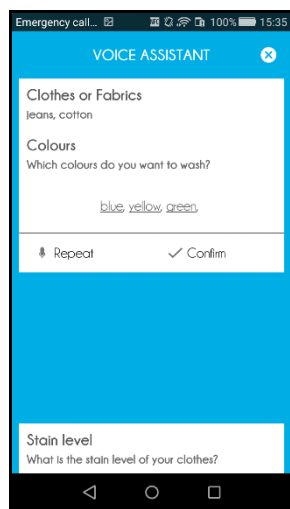

按照步骤 3 和 5，继续选择衣物的“颜色”。


## 步骤 7

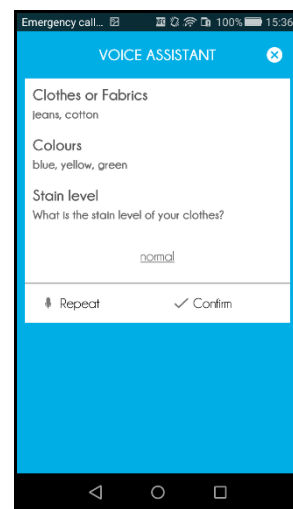

按照步骤 3 和 5，继续选择衣物的“脏污程度”。

**注意-请只说出一个脏污程度等级，例如不太脏、一般脏、很脏、非常脏的其中一个。否则，系统将会选择最高的脏污等级。**

## 步骤 8

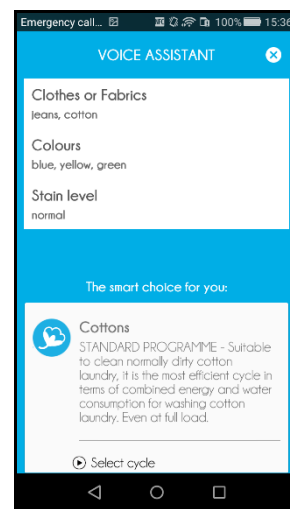

如果所有语音输入是正确的话，**语音助手**将会选择最适合你要求的洗涤程序。

将要洗的衣服放入洗衣机，关上机门。然后放入适量的洗涤剂，把旋钮拧到**Smart Touch**的位置。

## 步骤 9



回到 App 界面，点击：

- 开始** → 立即开始洗衣程序
  - 预约开始** → 设置开始时间或者结束时间
- 将手机靠近洗衣机控制面板上的**Smart Touch**图标，把洗衣命令传输到洗衣机上。洗涤程序结束后，把旋钮拧到**关闭**的位置。

## 注意事项

语音助手：

- 语音助手无法识别任何语音输入** → 请重复你说的词语，表达更加清楚一点，或者尝试说其他同义词。
- 衣物种类或者布料识别冲突** → 你洗涤太多不同种类的衣物了。请选出其中最精细的衣物，然后再说一次。
- 多种衣物种类或者布料类型之间区别很大** → 系统选出的程序首先是最大程度保护你的衣物，所以为了保证最好的洗涤效果，我们建议你挑选出最精细的衣物，然后重复整个语音选择过程。

## 其他语言版本

<http://candysmarttouch.com/quickguide>