

POMEMBNO

V Hitrem vodniku so pojasnjeni vsi potrebni koraki za povezavo vašega pralnega stroja z aplikacijo **Candy simply-Fi**.

Da bi v celoti izkoristili vse prednosti funkcij **Smart Touch**, priporočamo uporabo pametnega telefona sistema **Android**, opremljenega s tehnologijo **NFC**.

Postopek je enak tudi za naprave **Android**, ki niso opremljene s tehnologijo **NFC**, ter za naprave **iOS**; razlika je v korakih št. 6 in 7 – če uporabljate take naprave, upoštevajte korak 6 (brez NFC) in 7 (brez NFC).

OPOMBA - Samo uporaba pametnih telefonov **Android**, opremljenih s tehnologijo **NFC**, omogoča komuniciranje v celotnem obsegu in s tem izrabo značilnosti **Smart Touch** v celoti, kot je to prikazano v spodnji razpredelnici:

Pametni telefon Android s tehnologijo NFC	Interakcija s strojem + vsebine
Pametni telefon Android brez tehnologije NFC	Samo vsebine
Tablet Android	Samo vsebine
Apple iPhone in iPad	Samo vsebine

1. Korak

Iz trgovine naložite aplikacijo **Candy simply-Fi**.

OPOMBA – Aplikacija je na voljo naprave s sistemi **Android** (verzija 4.4 ali novejša) ter **iOS** (verzija 8.0 ali novejša).

Preverite, da imate na voljo delujočo internetno povezavo.

Če uporabljate pametni telefon **Android** s tehnologijo **NFC**, na telefonu odprite meni za nastavitve ("**Settings**") in na ustrezen način aktivirajte funkcijo **NFC**.

OPOMBA - Postopki aktiviranja funkcije **NFC** se razlikujejo glede na model telefona in verzijo operacijskega Sistema **Android**. Podrobnosti preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ki ga uporabljate.

OPOMBA – Priporočamo, da aktivirate zvoke za obveščanje in vibriranje na vašem pametnem telefonu, ker bo tako obveščanje o dejanski povezavi med gospodinjskim aparatom in aplikacijo učinkovitejše.


2. Korak



Odprite aplikacijo **Candy simply-Fi** in ustvarite svoj uporabniški profil – tapnite "**Register**" (Registriraj se). Sprejmite Pravilnik o zasebnosti in izpolnite ustreznna polja.


OPOMBA - Če si želite ogledati vse funkcije, ki so na voljo v družini **Candy simply-Fi** (**Smart Touch** in **Wi-Fi**), tapnite gumb "**Demo**".

3. Korak

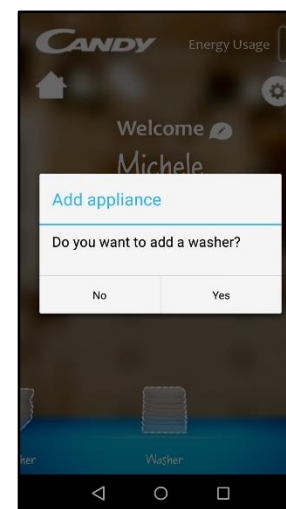

Na domači strani tapnite ikono za pralni stroj in nato pritisnite "**Yes**" (Da).

4. Korak

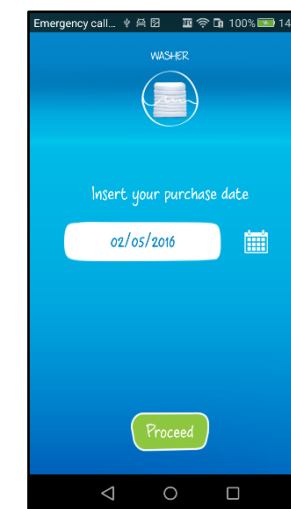

Vnesite datum nakupa vašega aparata (DD/MM/LLLL) in tapnite "**Proceed**" (Nadaljuj).

5. Korak



Aplikacija zahteva potrditev prisotnosti logotipa **Smart Touch** na stikalni plošči pralnega stroja.

Tapnite "**Yes, I can see the logo**" (Da, vidim logotip).

- Pametni telefon **Android** z **NFC** → nadaljujte s **6. korakom**
- Druge naprave brez **NFC** → nadaljujte s **6. korakom (brez NFC)**.

6. Korak




Približajte svoj pametni telefon logotipu **Smart Touch** na stikalni plošči pomivalnega stroja, da razbere serijsko številko.

OPOMBA - Če ne veste, kje je antena **NFC**, premikajte telefon v krožni smeri nad logotipom **Smart Touch**, dokler aplikacija ne potrdi prenosa podatkov.

Če naletite na težave, lahko postopek ponovite ali pa ročno vnesete serijsko številko pralnega stroja. Tapnite na "**Any problem?**" (Imate težave?)


7. Korak

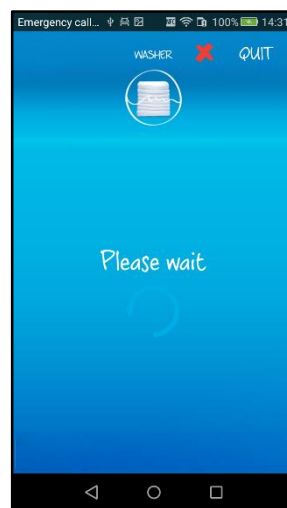

Počakajte do konca prenosa podatkov, ne da bi odmaknili telefon od logotipa **Smart Touch** (prenos traja par sekund).

Nadaljujte z **8. korakom**.


6. Korak (brez NFC)

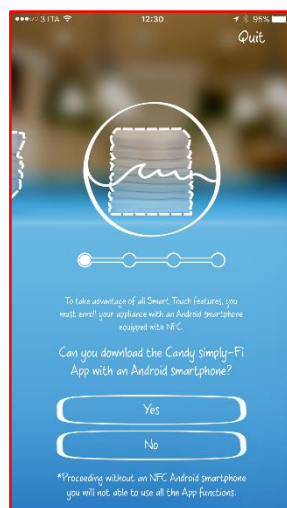

Če želite registrirati aparat, pa nimate naprave, opremljene z **NFC**, se na zaslону prikaže predlog za prekinitve postopka in nadaljevanje s pomočjo pametnega telefona **Android**, opremljenega s tehnologijo **NFC**.

Če te možnosti nimate, tapnite "**No**" (Ne).

7. Korak (brez NFC)

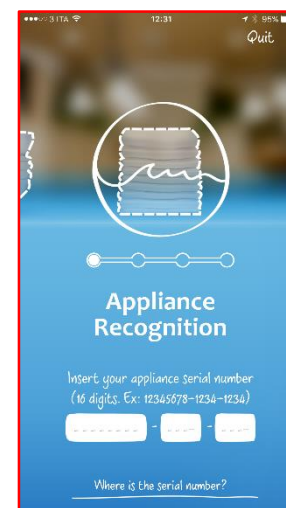


Ročno vnesite 16-mestno serijsko številko, ki je navedena na nalepki na hrbtni strani vrat pralnega stroja.

Tapnite "**Proceed**" (Nadaljuj).

Nadaljujte z **8. korakom**.


8. Korak

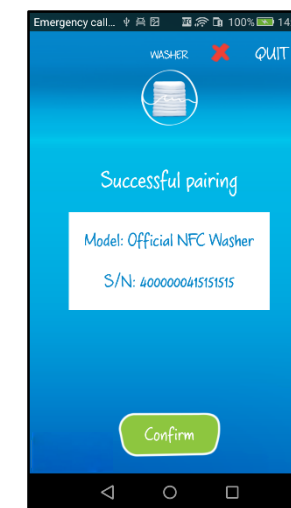

Na zaslону se prikaže serijska številka in model vašega pralnega stroja.

Tapnite "**Confirm**" (Potrditev).

9. Korak

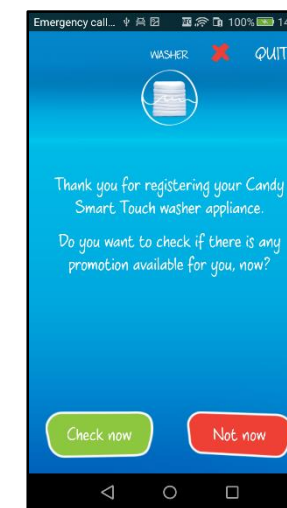

Zadnji zaslon vam omogoča preverjanje morebitnih promocijskih ugodnosti za vaš na novo registrirani aparat (npr. podaljšanje garancije ipd.).

Tapnite "**Check now**" (Zdaj preveri) ali "**Not now**" (Ne zdaj), nato pa sledite navodilom, ki vam jih posreduje aplikacija.

S tem je postopek registracije zaključen.

VOICE ASSISTANT

V tem delu Hitrega vodnika je pojasnjena uporaba pametne funkcije **Voice Assistant**, ki vam na osnovi izbire treh enostavnih podatkov:

- Vrsto ali tkanino, iz katerih so izdelana oblačila,
- Barve
- Ter stopnjo umazanosti


predlaga najustreznejši program za perilo, ki ga želite oprati.

OPOMBA – Funkcija **Voice Assistant** je na voljo samo, če za aplikacijo **Candy simply-Fi** uporabljate s pomočjo pametnega telefona s sistemom Android, opremljenega s tehnologijo **NFC**.

Najprej morate na vašem pametnem telefonu v ustreznem delu menija za nastavitve aktivirati funkcijo **NFC**, potrebna pa je tudi delujoča internetna povezava.

Postopki aktiviranja funkcije **NFC** se razlikujejo glede na model telefona in verzijo operacijskega Sistema Android. Podrobnosti preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ki ga uporabljate.


1. Korak

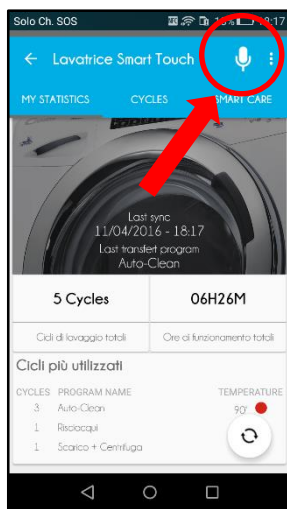

Registrirajte svoj pralni stroj **Smart Touch** v aplikacijo, kot je to pojasnjeno na prvi strani tega Hitrega vodnika.

Vstopite v meni pralnega stroja v aplikaciji **Candy simply-Fi**, nato pa tapnite ikono za mikrofona v zgornjem desnem kotu prikazovalnika.

2. Korak

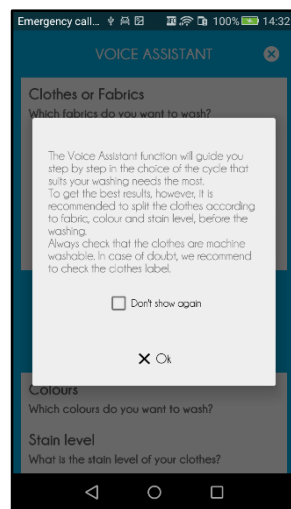


Preberite tekst s splošnimi navodili o uporabi funkcije **Voice Assistant**, ki se prikaže na zaslону, ter tapnite "OK".

Pripravite perilo, ki ga želite oprati.

OPOMBA - Če želite doseči najboljše rezultate pranja, priporočamo, da perilo razvrstite glede na vrsto tkanin, barv in stopnjo umazanosti.

Prepričajte se tudi, da so vsi kosi primerni za pranje v stroju. Če niste prepričani, preverite ustrezen način pranja na etiketah, ki so našite na posameznih kosih.


3. Korak

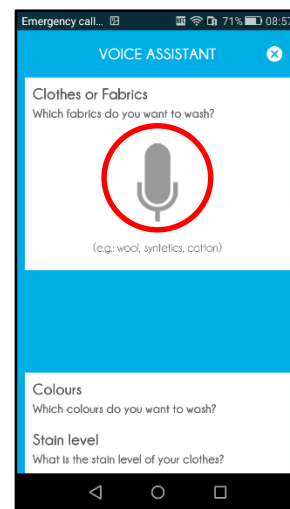

Tapnite ikono mikrofona.

OPOMBA – Sistem **Voice Assistant** prepozna besede v slovarju samo v tistem jeziku, ki je nastavljen na vašem pametnem telefonu.

4. Korak

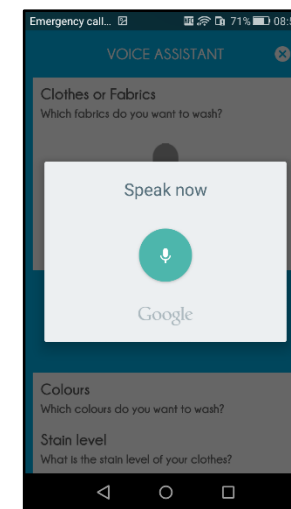


Ko se na zaslону prikaže sporočilo "Speak now" (Spregovori), zaporedoma naštejte vse vrste perila ali tkanin, ki jih želite oprati, brez premorov in brez dodatnih podrobnosti.

Ko končate z naštevanjem, se sistem samodejno pomakne na naslednji korak.

OPOMBA - Šumi v ozadju ali drugi zvoki, pa tudi premori med naštevanjem, tudi če so kratki, lahko sistemu onemogočijo razumevanje besed.

5. Korak

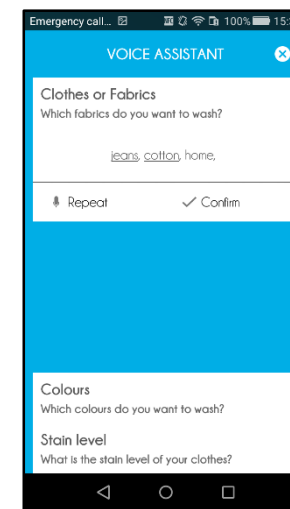

Na zaslону se bodo prikazale samo besede, ki jih je sistem jasno razumel, med prikazanimi besedami bodo pa podčrtane fiste besede, ki vplivajo na določanje priporočenega programa pranja.


Primer:

- Izgovorili ste: "Jeans, bombaž, Doma"
- Na zaslону se prikaže: "Jeans, bombaž, Doma"

Samo 'jeans' in 'bombaž' vplivata na določanje ustreznega programa pranja; beseda 'doma' ne bo upoštevana – to velja tudi v primeru, da jo sistem prepozna.


Predlog sprejmete tako, da tapnete "Confirm" (Potrditev), če pa ste se zmotili in želite ponovno našteati vrsto perila/tkanin, tapnite "Repeat" (Ponovi).

6. Korak

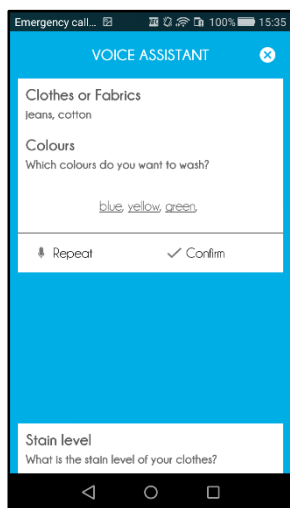

Ponovite postopek, opisan v korakih 3/5, in vnesite tudi 'Barve'.


7. Korak

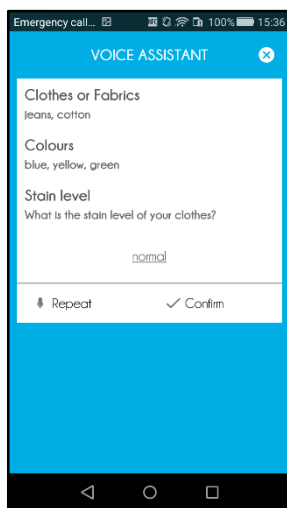

Ponovite postopek, opisan v korakih 3/5, in vnesite tudi 'Stopnjo umazanosti'.

OPOMBA - Izgovorite samo eno stopnjo umazanosti perila, ki velja za celo količino, ki jo želite oprati. V nasprotnem primeru bo stroj upošteval največjo stopnjo umazanosti perila, ki ste jo izgovorili.


8. Korak

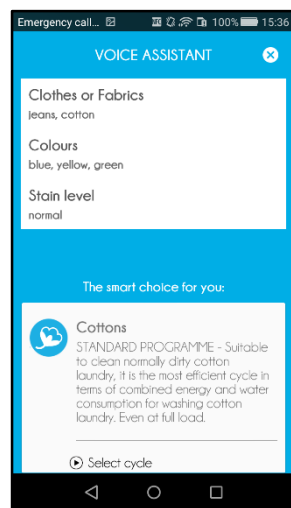

Če so vsi vnosi pravilni, vam bo **Voice Assistant** predlagal najustreznejši program za pranje.

Potisnite perilo v stroj, zaprite vrata, odmerite detergent v ustrezni predalček ter obrnite gumb v položaj **Smart Touch**.

9. Korak

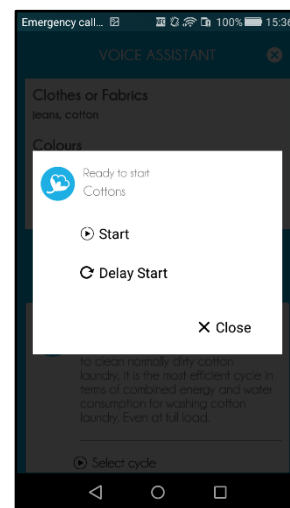

V aplikaciji tapnite:

- **Start** → če želite takoj zagnati program pranja
- **Delay Start** → če želite nastaviti zamik začetka ali konca programa.

Približajte pametni telefon logotipu **Smart Touch** na stikalni plošči aparata, da prenesete podatke in nastavite pralni stroj.


Ko je program pranja zaključen, obrnite gumb v izklopljeni položaj (OFF).

OPOMBA

Voice Assistant:

- **VOICE ASSISTANT NE ZAZNA NOBENEGA VNOSA** → Bolj jasno ponovite izgovorjene besede, ali pa uporabite sopomenke.
- **PERILO/TKANINE, KI STE JIH VNESLI, NISO KOMPATIBILNI** → Želite skupaj oprati preveč različnih vrst tkanin. Ločite bolj občutljivo perilo in postopek ponovite.
- **PERILO/TKANINE, KI STE JIH VNESLI, SE PREVEČ RAZLIKUJEJO MED SEBOJ** → Predlagani program bo sicer prijazen do vaših oblačil, toda za doseganje najboljšega učinka priporočamo, da postopek v celoti ponovite, pred tem pa izločite najobčutljivejše tkanine in perilo.

Hitri Vodnik je na voljo tudi v spodaj navedenih jezikih

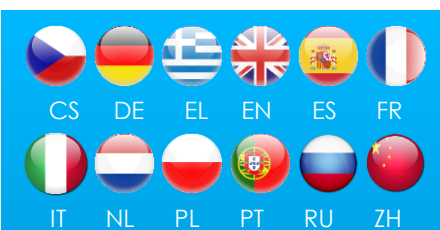

<http://candysmarttouch.com/quickguide>